


vissage négatif :  
3 mm. sous B.F.

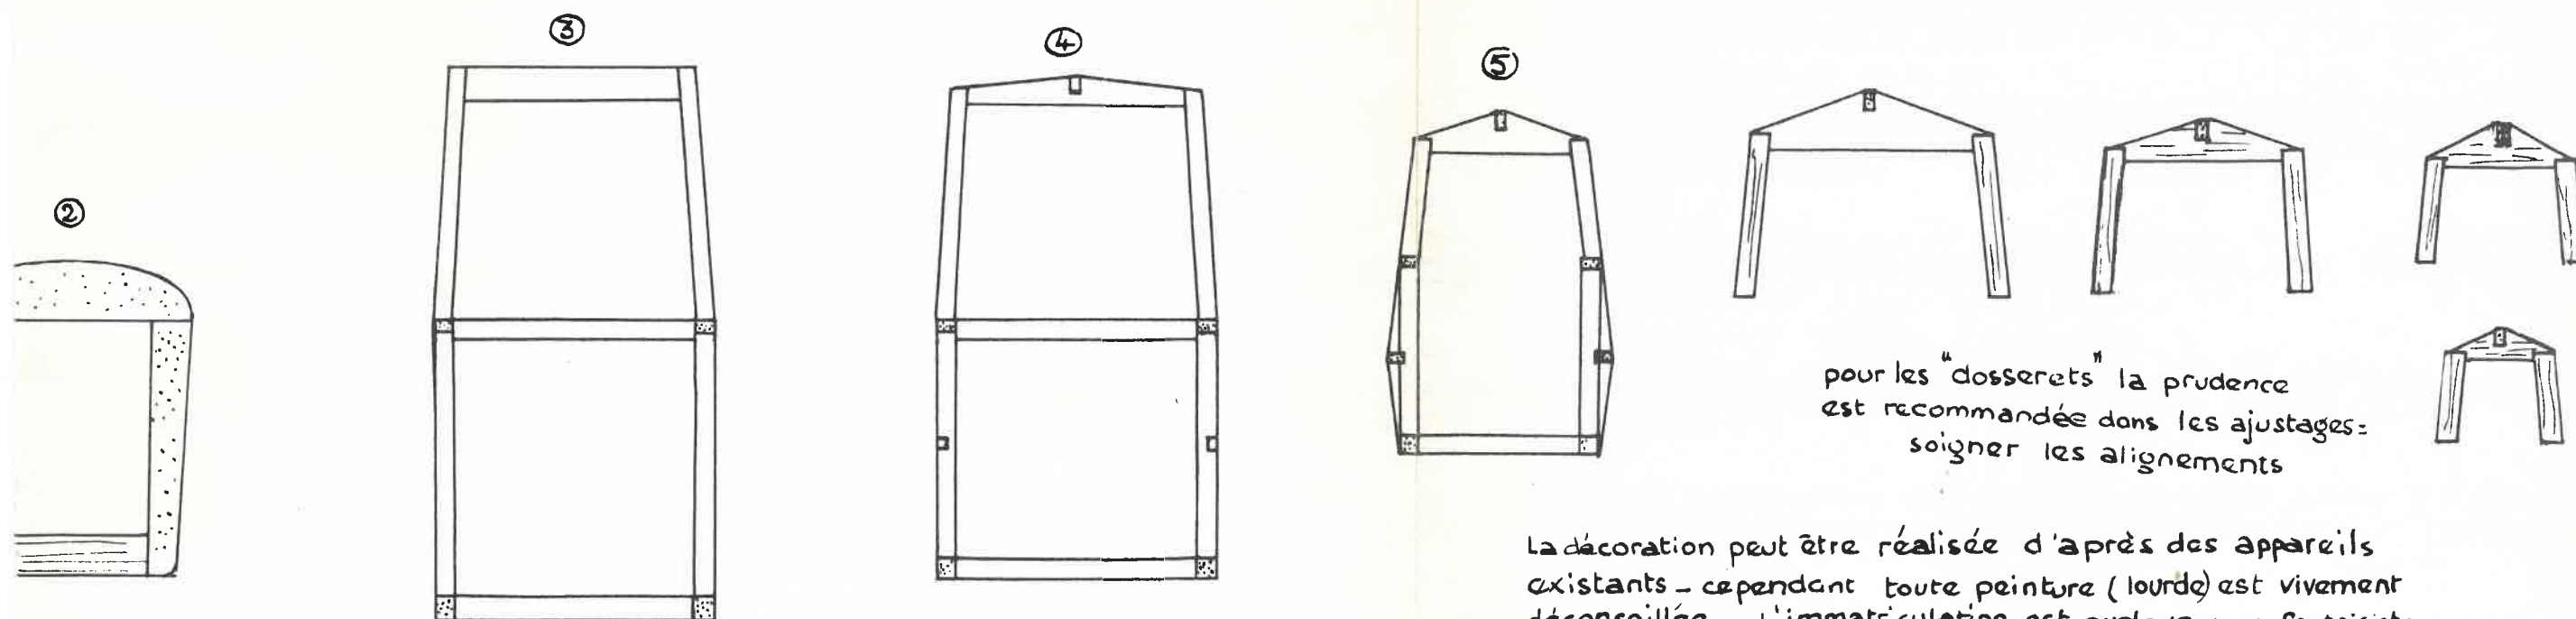

pour les "dossierets" la prudence  
est recommandée dans les ajustages :  
soigner les alignements

La décoration peut être réalisée d'après des appareils  
existants - cependant toute peinture (lourde) est vivement  
déconseillée - L'immatriculation est quelque peu fantaisiste  
(c'est un peu la signature de l'auteur)

sections

caractéristiques

fuselage